



取扱説明書のイラスト(本体・液晶)は
SR-HX101を使っています

取扱説明書

[IH]ジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ	品番	SR-HX101	SR-HX10E8
		SR-HB101	SR-HB10E8
1.44Lタイプ	品番	SR-HX151	SR-HX15E8
		SR-HB151	SR-HB15E8

もくじ

お使いになる前に

ページ

安全上のご注意

2

使用上のお願い

4

各部の名前／付属品

5

毎日の使い方

ごはんを炊く

6

(すぐ炊きたいとき)

コースの使い分け

8

コースを変更して炊く

10

保温する

11

再加熱

予約する

12

現在時刻が合っていないとき

いろいろなごはんを炊く

13

五目ごはん／赤飯／手巻きすし／茶がゆ／大豆とひじきの混ぜごはん／雑穀米サラダ

【SR-HB101/HB151/HB10E8/HB15E8】スープごはんを作る

16

トマトスープごはん／鶏としいたけのスープごはん
／カレースープごはん／中華スープごはん

長くご愛用いただくために

お手入れ

18

使うたびに・お手入れ機能など

故障かな？

20

こんな表示が出たら

21

こんなときは

22

保証とアフターサービス

26

仕様

27

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

❌ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

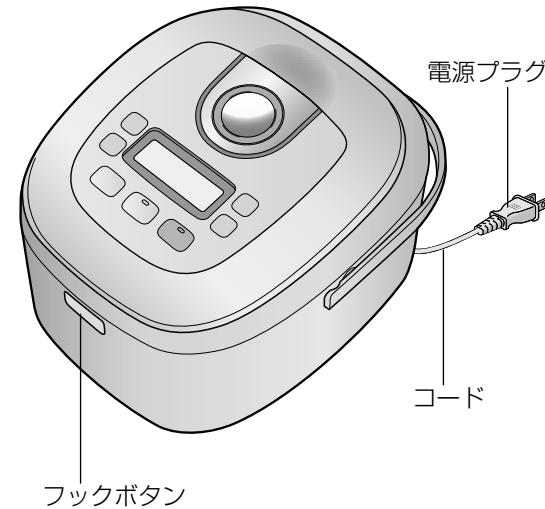

警告

■電源プラグやコードは

❌ 次のことをしない
(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)

●電源プラグ・コードを傷めない
傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む など

●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない
●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

❗ 次のことを守る

●定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
延長コードも定格15A以上のものを単独使用する。

●電源プラグは根元まで確実に押し込む
(発煙・発火・感電の原因)

●電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
(ほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
➡ 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

❗ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電しなくなったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体の一部に割れ、ゆらみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

➡ すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

■使用中や使用後しばらくは

❌ 蒸気口に顔や手を近づけない
(やけどの原因)
特にお子様には充分ご注意ください。



■本体は

❌ 次のことをしない
(火災・やけど・けが・感電の原因)

- 分解・修理・改造をしない
➡ 修理は販売店にご相談ください。
- 取扱説明書に記載した用途以外には使わない
- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない




●本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない




❌ 次のこともしない
(やけど・けが・感電の原因)
●ふた加熱板の穴をふさぐ
おそれのある物は、内釜に入れない
(蒸気や内容物が噴出する原因)

<禁止する調理例>

- ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する。
- クッキングシートなどを落としふた代わりに使用する。

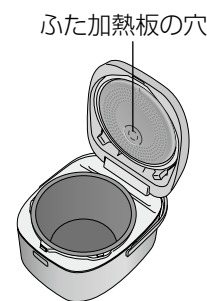

●本体底の吸排気口やすき間に異物(特にピンや針金など金属製の物)を入れない
(異常動作の原因にもなります)

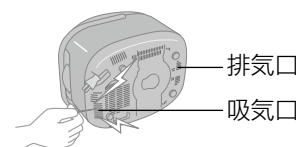

注意

■使用中や使用後しばらくは

❌ 高温部に触れない (やけどの原因)
ふたの内側にある部品や内釜近くの金属部分。
(クリアフレームなど)
➡ お手入れは、電源プラグを抜き本体内部が冷めてから行う。



■電源プラグやコードは

❌ 次のことをしない (発火・感電の原因)
●コンセントに差し込んだ電源プラグに蒸気を当てない
➡ スライド式テーブルでは、電源プラグに蒸気が当たらない位置で炊飯器を使う。



❗ 次のことを守る (発火・感電の原因)

- コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ
(けがの原因にもなります)
- 使用時以外はコンセントから抜く

❌ こんな場所で使わない

- 水のかかる所や火気の近くで使わない
(感電・漏電の原因)
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない
(やけど・けが・火災の原因)
- 壁や家具の近くで使わない
(変色や変形の原因)
➡ キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする。
スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たらないよう、引き出して使うなど。
- アルミシートや電気カーペットの上で使わない
(アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)

❌ 次のこともしない

- 専用の内釜以外は絶対に使わない
(過熱によるやけどやけがの原因)
- 持ち運ぶときはフックボタンに触れない
(ふたが開き、やけどの原因)

❗ 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のお願い

炊飯器本体について

- スライド式テーブルに置くときは、必ずテーブルの荷重強度を確認する。
(落下するおそれがあります)
●炊飯器に水やお米を入ると、1.0Lタイプは、約7kg 1.44Lタイプは、約8kgになります。
- 使用中は、本体上面をふさがない。
●ふきんなど
(蒸気がこもり、ふたの変形や表示部が故障の原因になります)
- 直射日光が当たる所で使わない。
(変色の原因になります)
- 本体底面(吸排気口)をふさぐような場所(じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布などの上)で使わない。
(本体内に熱がこもり、故障の原因になります)
- 本体底の吸排気口は、定期的に確認し、ほこりなどは取り除く。(P.19)
- ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま使わない。
(エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、うまく炊けません)
つば部や底 (内釜) ふたセンサー 釜底センサー
- 磁気に弱いものを近づけない。
●ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入ったり、音が小さくなったりすることがあります)
●ICカード・キャッシュカードなど
(記録が消えたり、壊れたりします)
- 磁石を近づけない。
(誤動作の原因になります)
- IHクッキングヒーターの上で使わない。
(故障の原因になります)

内釜について

- 内釜の材質は製品によって異なります。
●SR-HX101/HX151/HB101/HB151 : (内面) ダイヤモンドフッ素樹脂被膜 (外面) 中空セラミックス
●SR-HX10E8/HX15E8/HB10E8/HB15E8 : (内面) セラミックスダイヤモンドコート (外面) 中空セラミックス
- 炊飯器以外では使わない。
●ガス火、IHクッキングヒーター、電子レンジなどで使用しない。
 - かたいものに当てたりしない。
(外面に傷が付いたり変形したりする原因)
 - 内面被膜のはがれや傷付きなどを防ぐため、次のことをお守りください。
- 準備のとき

 - 泡立て器などで洗米しない。
 - 金属製のざるなどを当てない。
- 炊き上がったとき

 - 内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
 - 金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
 - たたいたりしない。(よそうときなど)
- お手入れのとき (P.18)

 - 洗いおけ代わりに使わない。
スプーンや食器類を入れない・投げ込まない
 - 調味料を使った場合は、内釜に調理物を入れたままにしない。
→炊込みごはんなどをしたときは、早めに内釜から取り出して洗う。
 - 食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。
 - 洗ったあと乾かすときは食器の上に伏せたりしない。
 - 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしなどで洗ったり、こすったりしない。
→やわらかいスポンジで洗う。
研磨粒子部分で洗わない

お知らせ 次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。
〔外面〕●浅い傷・小さな凹凸 〔内面〕●内面被膜のはがれ
→気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(裏表紙)

各部の名前／付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふたを洗ってください。(P.18～19)

蒸気ふた
(うま味キャッチャー)

表示部

【SR-HX101/HX151】
【SR-HX10E8/HX15E8】

エコ炊飯 銀シャリ 少量 早炊き かまどおこげ

白米「ふつう」やわらか予約12完了(炊飯)を押し
無洗米 浸した米 時間 分後
お手入れ 炊込み すし おかゆ 玄米 雑穀米 発芽玄米

【SR-HB101/HB151】
【SR-HB10E8/HB15E8】

エコ炊飯 銀シャリ 少量 早炊き かまどおこげ

白米「ふつう」やわらか予約12完了(炊飯)を押し
無洗米 浸した米 時間 分後
お手入れ 炊込み すし おかゆ 玄米 雑穀米 スープごはん

付属品

計量カップ(約180mL)

しゃもじ

しゃもじホルダー

ふた加熱板

ふたセンサー

ふた

内釜

ハンドル

釜底センサー

フックボタン

●押すとふたが開きます

しゃもじホルダーの取り付け方

①しゃもじホルダーをハンドルのくぼみに取り付ける。

●左右どちらでも取り付けられます。

②しゃもじを入れる。

使用上のお願い

各部の名前／付属品

ごはんを炊く


すぐ炊きたいとき

お米を洗い水加減する

セットする

炊く

1 お米をはかって洗う

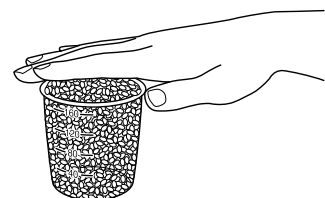

●はかり方

付属の計量カップすりきりで
はかる。(約180mL/合)

●洗い方

- ①最初はたっぷりの水で大きく
かき混ぜ、水はすぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるように
して、水を2～5回入れ替え
ながら洗う。
(とき水は少し白いくらいでよい)



- 無洗米は、軽く底からかき混ぜる。
(お米と水をなじませる)


お願い

- ざるに上げたまま放置しないで
ください。
(お米が割れて、
べたつきや
こげの原因)




2 水加減する

- 水は、炊きたい「コース」の
目盛り(水位線)に合わせる。
(P.8)
(平らな台の上で、左右
両方の目盛りを見ながら)

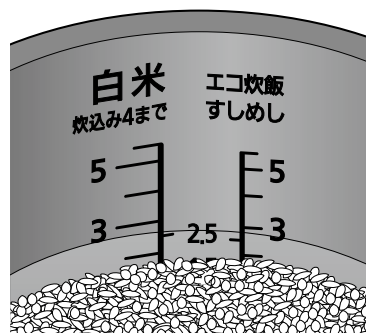

- 水の量は、お米のカップ数に合わせる。
季節やお好みなどで、加減するときは
水位線を基準に「エコ炊飯」コースは
1～5mm程度、その他のコースは
1～2mm程度を目安に調整する。
(増やしすぎるとうまく炊けない)
ことがあります。
- ・新米は少なめ、夏場は多めに
- ・かためがお好みの方は少なめ、
やわらかめがお好みの方は多めに

(「エコ炊飯」で3カップ炊くとき)

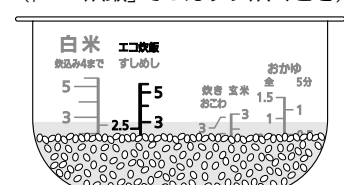


- お米は、平らにならす。
図の内釜は1.0Lタイプです。

お知らせ


- お米の浸水は不要です。
「炊飯」ボタンを押すと自動で
吸水します。

3 内釜を入れる

- 内釜の周囲の水分などは、
ふき取っておく。

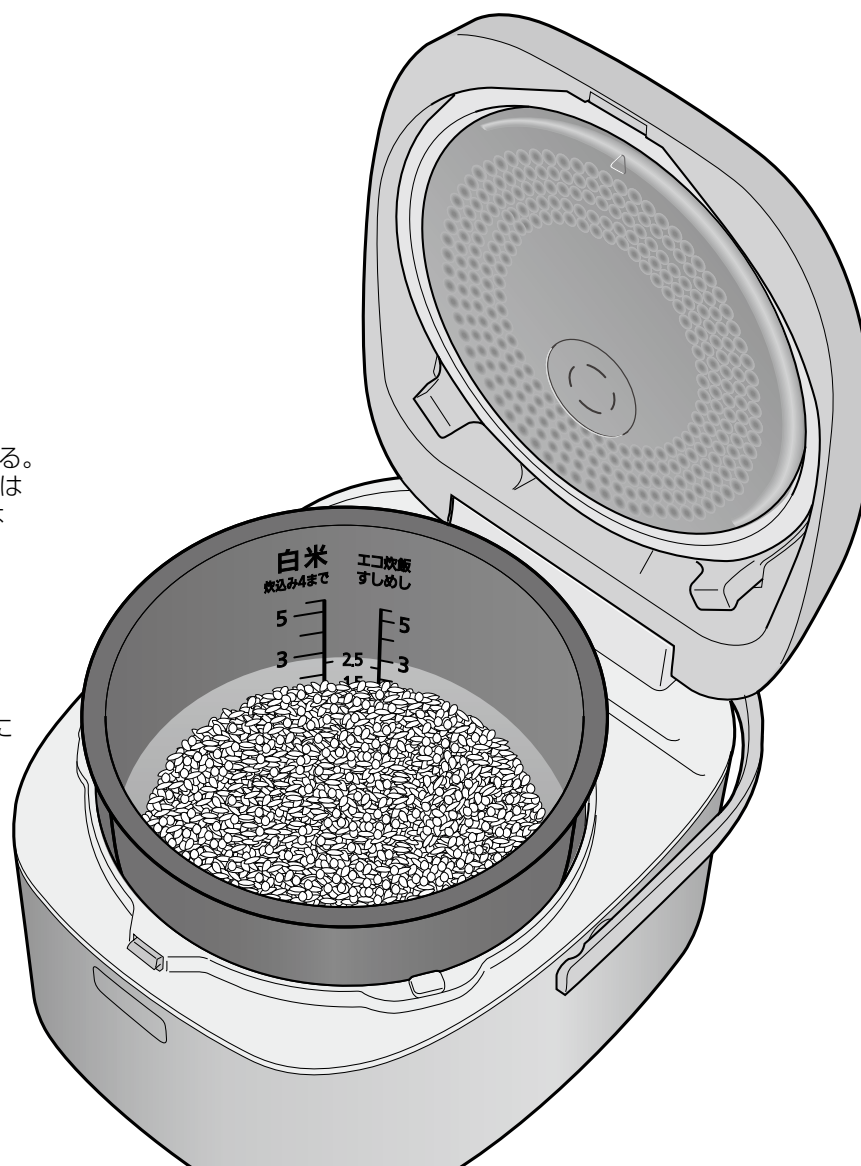

4 電源プラグを差す

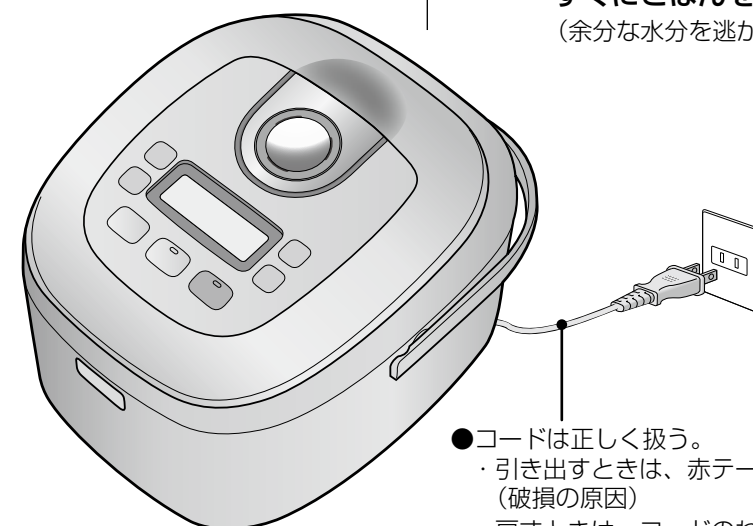


- コードは正しく扱う。
・引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。
(破損の原因)
- ・戻すときは、コードのねじれを直してから、
電源プラグを少し引くと戻る。

5 コースを確認し「炊飯」ボタンを押す


- お買い上げ時は「白米/エコ炊飯」
コースに設定されています。
変更するときは(P.10)

炊飯 を押す → 炊飯開始

【SR-HX101/HX151】
【SR-HX10E8/HX15E8】

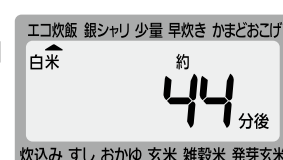

【SR-HB101/HB151】
【SR-HB10E8/HB15E8】

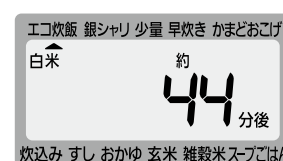


- 炊き上がってブザーが鳴ったら
むらしは終わっています。
すぐにごはんをほぐしてください。
(余分な水分を逃がすため)

おいしさの 3か条



水とお米は正しくはかる

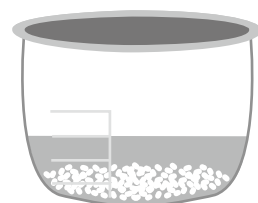

お米はやさしく洗う

力を入れて洗うとお米が割れて
べたつきやこげの原因になります。



炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が
おすすめです。

- pHの高い(9より高い)
アルカリイオン水は、
べたつきや黄変の
原因になります。
- 硬度の高い(100以上)
ミネラルウォーターは、
べたつきやかたくなる
原因になります。



こんなことにも 気をつけて！



- 精米日の新しいお米を選ぶ
- お米は開封したら早めに食べる
- お米は冷蔵庫で保存する

ごはんを炊く(すぐ炊きたいとき)

コースの使い分け

●お買い上げ時は、「白米／エコ炊飯」コースに設定されています。

コース		水位線	炊飯時間 (目安)
標準の炊き方 (時間と電力量に配慮)	白米 無洗米	エコ炊飯 少ない電力量で炊き上げます。	エコ炊飯 44分
おいしさに こだわりたい		銀シャリ ふつう やわらか	白米 56分
少しだけ炊く		少量 1.0Lタイプ(0.5～1.5カップまで) 1.44Lタイプ(0.5～2カップまで)	白米 48分
早く炊く		早炊き ややかために炊き上がります。 あらかじめお米を浸しておく和らぎます。	白米 25～30分
香ばしい おこげをつける		かまどおこげ	白米 56分
炊込みごはんや 炊きおこわを炊く		炊込み 白米 もち米を使うときは 炊きおこわ	48～54分 43～48分
すしめしを炊く		すし	すしめし 47分
おかゆを炊く		おかゆ 全がゆと水分の多い5分がゆが炊けます。	おかゆ (全または5分) 50～67分
玄米を炊く		玄米	玄米 110～120分
雑穀米を炊く		雑穀米 市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従う。	白米 (市販品の表示) お好みで調整 50～56分
【SR-HX101/HX151/HX10E8/HX15E8】※ 発芽玄米を炊く 発芽玄米や分づき米、胚芽米を炊く		発芽玄米 市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従う。	白米 (市販品の表示) お好みで調整 50～70分
【SR-HB101/HB151/HB10E8/HB15E8】 スープごはんを作る		スープごはん	設定時間 1～40分 沸騰後から減り始め、 出来上がりまでの 時間を表示します

●分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米です。約3割取り除いたものが3分づき米、約5割取り除いたものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づきます。

●胚芽米とは、胚芽を残して精米したお米です。ビタミンB₁やビタミンEを多く含みます。

●炊飯時間は、炊飯開始直後に炊き上がるまでの時間を表示します。ただし、「早炊き・炊込み・おかゆ・玄米・雑穀米・発芽玄米」を選ぶと、炊飯開始直後は現在時刻を表示し、炊き上がりの約10分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

※【SR-HB101/HB151/HB10E8/HB15E8】の発芽玄米は、「白米または無洗米」の「銀シャリ」コースで炊くことができます。

エコ炊飯

銀シャリ

かまど おこげ

■お買い上げ時の設定です。
炊飯時間と消費電力量に配慮してごはんを炊き上げます。

消費電力量の比較

●1.0Lタイプ(3カップ炊飯時)

	SR-HX101/HX10E8	SR-HB101/HB10E8
エコ炊飯	141Wh	141Wh
銀シャリ(ふつう)	228Wh	230Wh

●1.44Lタイプ(4カップ炊飯時)

	SR-HX151/HX15E8	SR-HB151/HB15E8
エコ炊飯	172Wh	171Wh
銀シャリ(ふつう)	262Wh	264Wh

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

お知らせ

- ごはんがかたく感じるときは、次のようにすると和らぎます。
①炊き上がってほぐしてから、しばらく置く。
②次回炊飯するときは、水の量を増やす。(水位線より1～5mm程度が目安)
③あらかじめお米を浸してから「炊飯」ボタンを1回押して炊飯する。

■時間をかけて、おいしさにこだわって炊き上げます。

- 甘み・うまみを引き出します。
- かたさの選択ができます。(2段階)
まずは、「ふつう」をお試しいたき、お好みに合わせて使い分けてください。

かたさの選択

「ふつう」 「やわらか」

■釜底にきつね色のおこげができます。
全体をほぐしてお召し上がりください。

お知らせ


- 炊飯量やお米の銘柄、季節などの炊飯条件によっておこげの濃さは変わります。(P.23)
- 風味を楽しんでいただくため、炊きたてがおすすめです。
冷めるとおこげ部分がかたくなることがあります、また、保温すると風味を感じづらくなります。

コースを変更して炊く

「銀シャリ」に変更して炊く


●お買い上げ時は、「白米／エコ炊飯」コースに設定されています。

1 「銀シャリ」を選ぶ

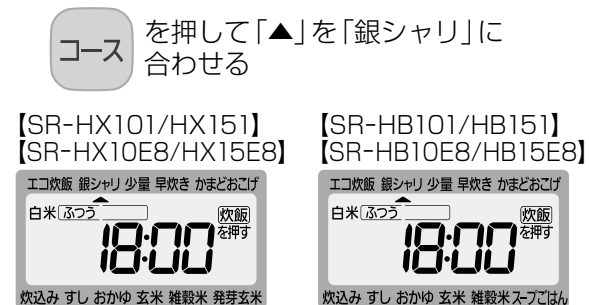


●予約をして炊くときは (P.12)

2 「炊飯」ボタンを押す



●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。すぐにごはんをほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

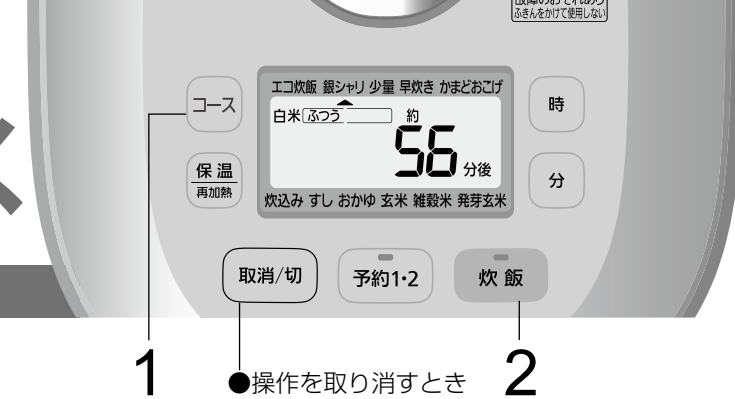

お米を浸してから炊かれるお客様へ


本機の炊飯時には、お米の吸水時間が含まれています。あらかじめ浸したときは、下記の手順で炊くと、吸水時間を短くし、早く炊き上げることができます。(P.27) また、浸した米のべたつきも抑えます。予約をして炊くときは、(P.12)

1 コースを確認する

(炊きたいコースに▲を合わせる)

2 「炊飯」ボタンを押す

(1 回だけ押すと、やわらかめのごはんになります)

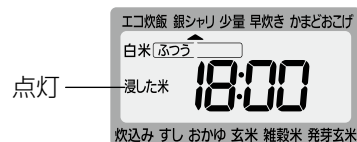

●炊き上がりの約 10 分前から、炊き上がるまでの時間を表示します。

お願い

●13 時間以上(夏場など水温が高いときは 8 時間以上) 水に浸さないでください。(においの原因)

お知らせ


●「炊込み」「おかゆ」「玄米」には使えません。
●夏場 30 分以上、冬場 1 時間以上浸したときにご使用ください。

コースの選び方

●「コース」ボタンを押すごとに「▲」が移動し、下記の順番にコースを選ぶことができます。


使い始めや、前回『白米』を炊いたとき

「白米」が表示され、「▲」が順に移動します。

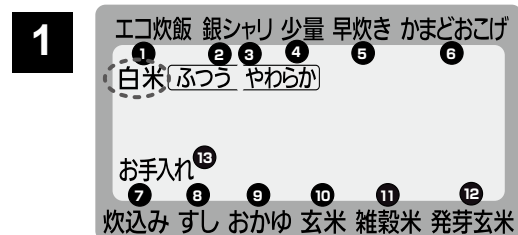

続けて「コース」ボタンを押すと

「無洗米」が表示され「▲」が順に移動します。

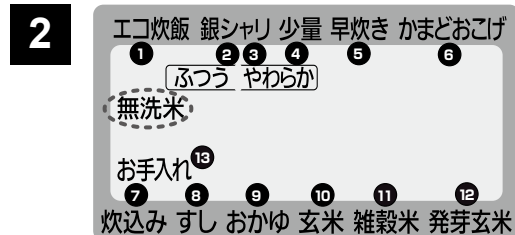

前回『無洗米』を炊いたとき

上記手順が 2 1 の順に入れ替わります。

お知らせ

●「白米」「無洗米」は記憶されます。(「エコ炊飯」「銀シャリ」はコースも記憶されます)
●「ふつう」「やわらか」「お手入れ」は選択したときに表示されます。
●目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消/切」ボタンには、凸部(「●」「■」)があります。
●ボタン操作時の基準点(例:「コース」ボタンは「白米／エコ炊飯」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に変えています。

保温する

保温 (自動)

●炊き上がると全コース※自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)

※【SR-HB101/HB151/HB10E8/HB15E8】の「スープごはん」コースを除く

	●エコ炊飯 ●早炊き	●銀シャリ ●すし	●少量
	●かまどおこげ 炊き上がり直後の風味や食感は、時間とともに減少します		
自動的に保温になりますが、おすすめできません	●炊込み ふた加熱板のさびや、食味低下の原因		
	●おかゆ のり状になる原因		
	●玄米 食味低下の原因	●雑穀米	●発芽玄米 (分づき米／胚芽米) 【SR-HX101/HX151】 【SR-HX10E8/HX15E8】

お願い

●24 時間以上の保温はしないでください。
●高温多湿の地域にお住まいの方は、保温温度を 60→74 に上げてください。(P.24) (保温臭がしやすいため)
●保温臭が気になるときは、お手入れ機能 (P.19) を使用後、保温温度を 60→74 に上げてください。(P.24)
●保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、ごはんが入ったまま保温を取り消したり、電源プラグを抜いてそのまま放置したりしないでください。
●においの発生を防ぐために、しゃもじを入れたまま保温しないでください。

お知らせ

●保温の経過時間は、1 時間単位で 23 時間まで表示します。(1 時間未満は、「0」を表示)
●24 時間を超えると、現在時刻を表示します。

再加熱 (手動)

●保温中のごはんをあつあつにします。

1 保温中のごはんをほぐす

2 「保温／再加熱」ボタンを押す



点滅 (約 5～7 分間)

●ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐしてください。そのままお召し上がりいただけます。


お知らせ

●次の場合は再加熱できません。
・ごはんが冷めているとき (ブザーが 4 回鳴る)
・保温中でないとき
●2 回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の原因になります。

コースを変更して炊く

保温する

予約する

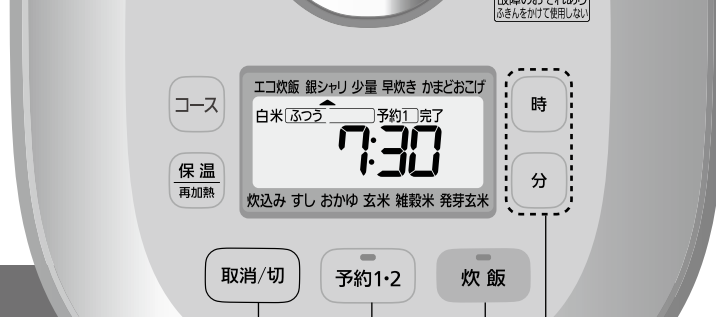

予約

- 炊き上がり時刻は、2通り設定できます。(次に変更するまで記憶)
「予約1」は朝食用、「予約2」は夕食など、よく使う時刻を記憶させると便利です。
(お買い上げ時の設定:「予約1」が5:00、「予約2」が18:00)

- 操作をやり直すとき
- 予約を取り消すとき

例: 午前7時30分に合わせる場合

- 1 現在時刻が合っているか確認する
●合っていないときは、右の手順に従って合わせる。

- 2 コースを確認する
(炊きたいコースに合わせる P.10)

- 3 「予約1」または「予約2」を選ぶ
予約1・2 を押す
●押すたびに変わります。
予約1 ↔ 予約2
点滅する

- 4 炊き上がり時刻を合わせる
時 — 進む (1時間単位)
分 — 進む (10分単位)
●押し続けると早送りできます。点滅する

- 5 「炊飯」ボタンを1回押す
点滅
炊飯 を押す ➡ 予約完了
点灯 予約1・2 消灯 炊飯
●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わっています。すぐにごはんをほぐしてください。
(余分な水分を逃がすため)

現在時刻が合っていないとき

- 時刻は24時間表示です。

- 1 電源プラグを差す
- 2 時 または 分 を1秒以上長押しする
●「ピッ」と鳴ったら指を離す。
点滅する
- 3 時刻を合わせる
時 — 進む (1時間単位)
分 — 進む (1分単位)
点滅が止まれば完了
●押し続けると早送りできます。

- 炊飯・保温・予約中など、使用中は時刻設定できません。
- リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.20)
- リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。
リチウム電池を交換される場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.26)へご相談ください。

■予約完了後に現在時刻を見たいとき

- 点灯 予約1・2 を押す ●押ししている間のみ表示。

いろいろなごはんを炊く



炊込みごはん、炊きおこわをするときは…

- 具の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 具は小さめに切り、お米の上のにせる。(混ぜるとうまく炊けません)
- すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)



材料 (6人分) 1人分: 309 kcal
白米……………3カップ
具
ごぼう・こんにゃく……………各30g
干しいたけ……………2枚
油揚げ……………½枚
鶏肉・にんじん……………各50g
調味料
薄口しょうゆ・酒……………各大さじ1
みりん……………大さじ½
塩・即席だしの素……………各小さじ½



材料 (6人分) 1人分: 295 kcal
もち米……………3カップ
小豆……………½カップ(50g)
小豆の煮汁(炊飯用に使う)
ごま塩……………適量

- 1 準備する
ごぼう…さがきにして水につける。
こんにゃく…さつとゆでて細切りにする。
干しいたけ…ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。
油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。
鶏肉…細切りにする。
にんじん…千切りにする。
白米を洗い、調味料を入れ、水を白米水位線:3まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。
お米の上に具をのせる。(混ぜない)
- 2 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す
コース 炊込み 炊飯 を押す
- 3 仕上げる
ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。

- 1 小豆をゆでる
小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。
再び水を加え、弱火でかためにゆでる。
ゆで上がった後、煮汁は別容器に移して冷まし、小豆はざるに上げて、ぬれぶきをかけておく。
- 2 炊く準備をする
もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきをかけ、30分程度水けを切る。
内釜にもち米を入れ、小豆の煮汁を炊きおこわ水位線:3の下の線まで入れる。足りないときは、水を加える。
もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)
- 3 コースを設定し「炊飯」ボタンを押す
コース 炊込み 炊飯 を押す
- 4 仕上げる
ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

水加減について

- もち米100%で炊く場合と、白米を混ぜて炊く場合とで水加減が違います。

<3カップの場合>



五目ごはん

赤飯


予約する

いろいろなごはんを炊く

お知らせ

- 炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約をしてもすぐに炊き始めます。(P.27「予約可能時間」参照)
- 「早炊き」「炊込み」「スープごはん」は、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- 予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- 予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。

いろいろなごはんを炊く



すしめしを作るときは…

- 味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしおけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。(すし酢は内釜で混ぜない)
- つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
- 粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜる。

手巻きすし



材料 (3～4人分)

白米……………3カップ
昆布…………… 5×5cm
焼きのり…………… 適量

A. 合わせ酢


酢…………… 90mL
砂糖……………大さじ2½
塩……………小さじ1½

具

まぐろ・いか・えび・サーモン
いくら・きゅうり・卵・たくあん
かいわれ菜・アボカドなど…………… 適量

- 準備する**
白米を洗い、水をすしめし水位線：3まで入れ、昆布をお米の上にのせる。
- コースを設定し「炊飯」ボタンを押す**

コース すし ▶ 炊飯 を押す
- すしめしを作る**
Aを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしおけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしおけに移す。
合わせ酢をごはんまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。
- 巻く**
焼きのりに、すしめしと好みの具をのせて巻く。



おかゆを炊くときは…

- 全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。(5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- 牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- 味付けは、炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具を入れるときは、お米1カップ当たり150g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ごはんからのおかゆはできません。

茶がゆ



材料 (4人分) 1人分：133 kcal

白米……………1カップ
濃いめのほうじ茶…………… 1300mL

調味料

塩…………… 少々

飾り用

お茶の葉…………… 適量

- 準備する**
白米を洗い、冷ましたほうじ茶をおかゆ(5分)水位線：1まで入れる。
- コースを設定し「炊飯」ボタンを押す**

コース おかゆ ▶ 炊飯 を押す
- 仕上げる**
ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、お茶の葉を散らす。

玄米を炊くときは…



- 炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊き込むことができる。そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- 水加減は、具を入れる前にする。
- 具の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 具は小さめに切ってお米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)



材料 (6人分) 1人分：259 kcal

玄米……………2½カップ
大豆(乾燥) …… ½カップ(65g)

具

芽ひじき(乾燥) …… 15g
油揚げ(細切り) …… 1枚

調味料

濃口しょうゆ……………大さじ2
塩・油…………… 各適量

- 準備する**
玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。
水を玄米水位線：3まで入れる。
- コースを設定し「炊飯」ボタンを押す**

コース 玄米 ▶ 炊飯 を押す
- 具を準備する**
芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。
芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。
水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、さらに汁けがなくなるまで煮る。
- 仕上げる**
ブザーが鳴ったら具を混ぜ、塩で味を調える。
(内釜で具を混ぜない)

大豆とひじきの混ぜごはん



材料 (4人分) 1人分：285 kcal

白米……………1カップ
雑穀…………… 30g

具

生ハム・赤ピーマン・黄ピーマン・
きゅうり・プロセスチーズ…………… 各50g
サニーレタス……………3枚
黒オリーブ…………… 20g

ドレッシング

ワインビネガー(酢) ……大さじ3
塩…………… 小さじ½
こしょう…………… 少々
オリーブ油……………大さじ1
たまねぎ(みじん切り) …… 50g

- 準備する**
白米を洗い、水を白米水位線：1まで入れる。
白米の上に雑穀をのせる。
(市販品で水加減が記載されているときは、その内容に従う)
- コースを設定し「炊飯」ボタンを押す**

コース 雑穀米 ▶ 炊飯 を押す
- ドレッシングを混ぜる**
ドレッシングを作り、炊きたてのごはんに混ぜる。
(内釜で混ぜない)
- 仕上げる**
レタス以外の具を5mm程度の角切りにし、冷ましたごはんに混ぜる。
器にレタスを敷き、彩りよく盛りつける。

雑穀米サラダ

いろいろなごはんを炊く

【SR-HB101/HB151/HB10E8/HB15E8のみ】

スープごはんを作る

スープごはん


- ごはんにかけてたり、ごはんを入れて煮込んだり、ごはん
とスープがいっしょに食べられる「スープごはん」ができます。

1 2 3

●操作をやり直すとき

1 「スープごはん」コースを選ぶ

コース を押して「▼」を「スープごはん」に
合わせる

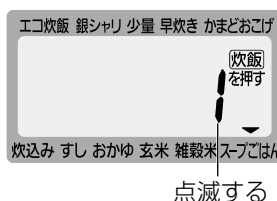


点滅する

2 分 を押して時間(分)をセットする

- 始めは「1」を表示します。
「分」ボタンを押すごとに1～20分までは、
1分単位、20～40分までは、5分単位で増えて
いきます。押し続けると早送りできます。


3 「炊飯」ボタンを押す

点滅
炊飯 を押す ➡ 調理開始

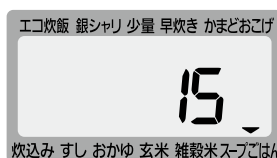

- 調理が終わると「完了」の表示が出ますので、

取消/切 を押してください。

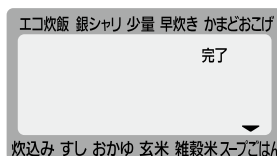

- ごはんを入れて煮込むこともできます。(米からはできません)
→設定時間は、レシピ記載(P.17)の約半分の時間にしてください。
ブザーが鳴ったら、そのまま約5分むらしてください。(ふたは開けない)
- 冷凍ごはんも入れることができます。
→設定時間は、ごはんを入れて煮込むときの設定時間+10分にしてください。
ブザーが鳴ったら、そのまま約5分むらしてください。(ふたは開けない)
※冷凍ごはんの量や形状によっては、充分あたたまらない場合があります。出来ぐあいを見て時間を追加してください。

調理できる容量

タイプ	白米の水位線
1.0L	0.5～4カップ
1.44L	0.5～5カップ

※材料が最大量を超えたり、最小量よりも少ないと
ふきこぼれたりして、うまく調理ができません。

お願い

次のようなメニューには使用しないでください。

- とろみがつくカレーやシチューなどのルウを使うメニュー
- 重曹などを使い、急激に泡の出るメニュー
- 多量の油を使うメニュー
- 加熱中に膨らむ、練り製品などを使うメニュー

調理をするときは…

- 落としふたはしないでください。
- 材料の大きさ、量、温度などの条件で出来ぐあいが
変わります。
(材料が多すぎたり大きすぎたりすると、
生煮えやふきこぼれの原因)
→かたいときは再度「スープごはん」コースを選び、
時間を追加し調理してください。

調理後は…

- 保温になりません。また保温機能も使わないでください。
- 必ずふた加熱板と蒸気ふたを洗ってください。
ふた内面と蒸気ふた取付部およびパッキンもふいてください。
特に、肉類を多く入れると、油分やアクでふた加熱板や
ふた内面が汚れやすくなります。
(においや腐敗、ふた加熱板がさびる原因)
- 調理が終わったあと、ふたを開けたときにふた加熱板から
上枠に水滴が落ちます。
→固く絞ったふきんでふいてください。

お知らせ

- セットした時間(分)と蒸気が出始めるまでの時間
約5～17分(予熱時間)を加えたものが調理時間になります。
- セットした時間(分)は蒸気が出始めると減っていきます。

スープごはんを作るときは…

- 具の量は、200g以下にする。(多すぎると生煮えや、ふきこぼれます)
- 水の量は、350mL以下にする。(多すぎるとふきこぼれます)
- 2倍量(4人分)まで調理できます。
- 保温しないでください。(ふた加熱板がさびることがあります)

トマトスープごはん



1人分：191kcal

材料(2人分)

かぼちゃ……………30g
玉ねぎ……………30g
ブロッコリー……………30g
ベーコン……………20g
しめじ……………20g
大豆水煮……………20g
トマトの水煮缶(カット) ……50g
水……………300mL
固形スープの素……………1個
白ワイン……………50mL
塩・こしょう……………適量
ごはん(白米) ……100g
スライスチーズ(お好みで) ……1枚

1 準備する

ベーコン、野菜…1～1.5cm角に切る。
ブロッコリー、しめじ…小房に分ける。
内釜に、Aの材料をすべて入れる。

2 調理する(設定時間+予熱時間)

コース	スープごはん
設定時間	15分

炊飯 を押す

3 仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩・こしょうで味を
調える。
ごはんを器に盛り、上からスープをかけ、
お好みでスライスチーズをのせる。

鶏としいたけのスープごはん



1人分：141kcal

材料(2人分)

鶏肉(ムネ肉)(約1cmの角切り) ……40g
しいたけ(薄切り) ……30g
にんじん(薄切り) ……30g
かぶ(薄切り) ……30g
長ねぎ(小口切り) ……20g
水……………350mL
即席だしの素……………小さじ1
塩……………小さじ¼
薄口しょうゆ……………小さじ½
ごはん(白米) ……100g
しょうが(お好みで) ……適量

1 準備する

内釜に、Aの材料をすべて入れる。

2 調理する(設定時間+予熱時間)

コース	スープごはん
設定時間	6分

炊飯 を押す

3 仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩と薄口しょうゆで
味を調える。
ごはんを器に盛り、上からスープをかけ、
お好みでしょうがをのせる。

カレースープごはん

材料(2人分)

じゃがいも……………80g
にんじん……………30g
玉ねぎ……………30g
マッシュルーム……………30g
A ソーセージ……………3本(45g)
アスパラガス……………2本(30g)
水……………350mL
固形スープの素……………1個
カレー粉……………大さじ½
ごはん(白米) ……100g
バター(お好みで) ……適量

1人分：214kcal

①ソーセージ、野菜は1～
1.5cm角、マッシュルー
ムは薄切りにする。内釜
にAの材料をすべて入れ
る。

②「スープごはん」コースで
設定時間を「15分」にし、
「炊飯」ボタンを押す。

③ブザーが鳴ったら、ごは
んを器に盛り、上からス
ープをかけ、お好みでバ
ターをのせる。

中華スープごはん

材料(2人分)

ほたて(缶詰) ……70g
※かにでも可
かぶ……………30g
しいたけ……………20g
A にんじん……………20g
万能ねぎ……………20g
もやし……………20g
水……………350mL
中華スープの素……………小さじ1
ごはん(白米) ……100g
しょうが……………少々
ごま油(お好みで) ……少々

1人分：134kcal

①ほたてと野菜は1～1.5
cm角に切る。内釜にAの
材料をすべて入れる。

②「スープごはん」コースで
設定時間を「10分」にし、
「炊飯」ボタンを押す。

③ブザーが鳴ったら、ごは
んを器に盛り、上からス
ープをかけ、しょうがを
のせる。
お好みでごま油をかける。

お手入れ

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れたりする原因)
- 洗ったあとは、乾いた布でふいてください。

初めて使うとき＆使うたびに


取り外してから、
**やわらかいスポンジを使い
台所用中性洗剤で洗う**



炊込みごはんなど
調味料を使ったときは、
早めに洗う
(においや腐敗・さびの原因)

■次の物は使わない

金属たわし/ナイロンたわし など



ベンジン/シンナー/磨き粉/
除菌アルコール/漂白剤 など



蒸気ふた

取り外して水洗いする。

- 汚れが落ちにくいときは、
振り洗いしてください。

■取り外し方

①引き上げて外す。

②左に回して外す。




■取り付け方(取り外しと逆の手順で)

- ①「▲」印を合わせ、「カチッ」と音がするまで右に回す。
- ②ふたに押し込む。

お願い

- 弁は、取り外さないでください。
- 弁の位置は、炊飯する前に確認してください。
(ずれたり、潜り込んだり、外れたまま使ったりすると、
食味低下の原因)

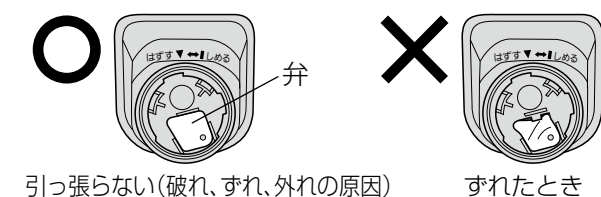

クリアフレーム・上枠

[SR-HX101/HX151] [SR-HB101/HB151]
[SR-HX10E8/HX15E8] [SR-HB10E8/HB15E8]

固く絞ったふきんでふく。

お願い

- 水などを流し込んで洗わないでください。

内釜(P.4)

台所用中性洗剤で洗う。

お願い

- 洗いおけ代わりに使わないでください。
(内面被膜がはがれる原因)

ふたセンサー／釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

(汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を
含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふく)

お知らせ

- 汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまく炊けません。

ふた内面／パッキン

固く絞ったふきんでふく。


蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部および
パッキンをふく。

ふた加熱板

台所用中性洗剤で洗う。


■取り外し方

両側のつまみ部を持ち、
手前に引っ張る。

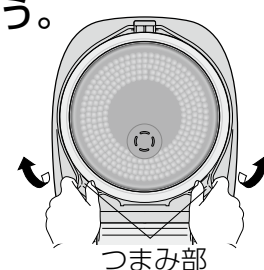

■取り付け方

- ①ふた加熱板の突起を
上部のくぼみに入れる。
- ②つまみ部(両側)を
本体(ふた)に
「カチッ」と音がする
まで押し込む。

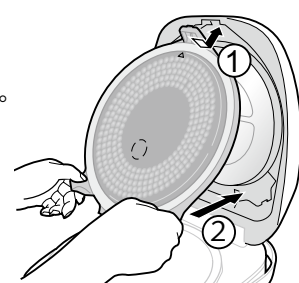

お願い

- 調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めに
洗ってください。
(においや腐敗、さびの原因)

気になるときに

お手入れ機能

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れ
が落ちにくいときに…

- 準備 ①内釜の白米最大水位線まで水を入れる
②内釜を本体にセットし、ふたを閉める

1 コース を押して
「お手入れ」を表示させる(P.10)


2 「炊飯」ボタンを押す
点滅
炊飯 を押す ➡ お手入れ機能開始

3 約45分後、ブザーが鳴ったら
取消/切 を押す
●冷めてから、お湯を捨てる

- レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると
効果的です。
- においや汚れは完全に取れないことがあります。

定期的に

本体底面(吸排気口)は

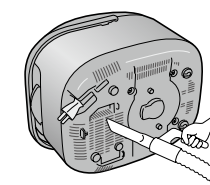

掃除機などで、ほこりや
ごみを取り除く。

故障かな？

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症 状	ここを確認！	ページ
炊飯中	炊飯時間が長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約30分)長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。	— —
	蒸気口以外から蒸気が漏れる	●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか？ ●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか？	— 19
炊飯中／保温中	音がする	●「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音…IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。	— — —
予約	予約したのにすぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか？(24時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？	12 27
	予約したのになかなか炊き始めない	●予約炊飯では炊き始めるまでに、お米を水に浸しているため、炊飯時の吸水時間を短くしています。 その分、少し遅れて炊飯を開始します。 炊き上がりの約40分前から炊飯を開始するコースもあります。	—
	予約した時刻に炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか？(24時間表示です) ●「炊飯」ボタンは押しましたか？	12 12
その他	ボタン操作ができない	●ボタンやボタンのランプが点灯していませんか？ 炊飯・予約・保温中など、使用中はボタン操作ができません。 →「取消／切」ボタンを押してから行ってください。	—
	「保温／再加熱」ボタンを受け付けられない	●保温を切っていませんか？ ●ごはんが冷めていませんか？(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、再加熱できません。	— —
	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8：30」を表示しますか？ 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →リチウム電池の交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.26)へご相談ください。	12
	電源プラグから火花が飛んだ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、故障ではありません。	—

■誤って、水やお米を直接本体に入ってしまったときは販売店にご相談ください。

こんな表示が出たら

エラー表示	ここを確認！
U 10	●内釜はセットされていますか？ →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。 ※それでも表示が消えないときは、「取消／切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作してください。
U 12	●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか？(P.4) →異物や汚れを取り除き、「取消／切」ボタンを押してください。 ●内釜の水の量が多くないですか？ →「取消／切」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめに) ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温」ボタンを押してください。
U 14	●96時間を超える保温をしていませんか？ →「取消／切」ボタンを押してください。
U 15	●ふたが開いていませんか？ ●蒸気ふたは付いていますか？ →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する) ②ふきこぼれることがあります。 ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか？ →きれいに洗ってから取り付けてください。 ●蒸気ふたの下部分が外れていませんか？ →「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。(P.18) ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温」ボタンを押してください。
U 17	●電源から入る雑音の影響を受けています。 →「取消／切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。
U25	●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていませんか？ →次の手順でほこりを取り除いてください。 ①「取消／切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。 ②本体が冷めたら内釜を取り出す。 ③本体底の吸排気口のほこりを取り除く。(P.19) ●じゅうたんなどの上で使っていませんか？ →風通しのよい場所(テーブルの上など)でお使いください。
H01~H09	●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

故障かな？／こんな表示が出たら

こんなときは

故障ではありません。
サービスを依頼される前にご確認ください。

やわらかい(べたつく)

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.6)
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など)
→予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1～2mm程度が目安)
- お湯で洗米していませんか？
- 規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか？
(1.0 Lタイプ：0.5～1.5カップ、1.44 Lタイプ：0.5～2カップ)
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 新米を炊くときは、通常より水を減らしましたか？(水位線より1～2mm程度が目安)
- 水に浸したお米を炊くときに、「炊飯」ボタンを1回だけ押していませんか？
→水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2回続けて押してください。(P.10 お米を浸してから炊かれるお客様へ)
または「早炊き」コースで炊いてください。
- 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか？(P.6)
- かためのごはんがお好みですか？
→水を少なめにしてください。(水位線より1～2mm程度が目安)
- 「発芽玄米」コース(SR-HX101/HX151/HX10E8/HX15E8のみ)を使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に白米を混ぜて炊いているときは、分づきの度合いや混ぜる白米の量によってべたつくことがあります。
→「白米」コースで炊いてください。




かたい(芯がある、ぱさつく、表面がべたつき芯が残る)

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.6)
- 「早炊き」コースで炊いていませんか？
- 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを続けて2回押していませんか？
(夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米を炊くときは、通常より水を増やしましたか？(水位線より1～2mm程度が目安)
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
→やわらかめのごはんにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- やわらかめのごはんがお好みですか？
①水を多めにしてください。(「エコ炊飯」コースは、水位線より1～5mm程度 他のコースは、水位線より1～2mm程度)
②水に浸してから(30分～2時間程度)炊いてください。
③「エコ炊飯」コースをお使いの場合は、炊き上がり後、ほぐしてからしばらく置いてください。
または「銀シャリ」コースをお試しください。
→上記の対応をしても改善しないときは、「お米の性質や状態によってお好みに炊けないとき」(P.25)をお試しください。



こげる

- 精米や洗米は、充分しましたか？
 - ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか？
 - 無洗米を使っていませんか？
無洗米を使うとこげやすくなります。
→「無洗米」コースで炊いてください。
→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
 - 予約炊飯していませんか？(長時間水に浸していませんか？)
 - 割れ米が多く混ざっていませんか？
 - 洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか？(P.6)
 - 調味料を入れて炊いていませんか？(炊込みごはんなど)
 - 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
 - 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。
- 上記の対応をしても改善しないときは、「ごはんのこげが気になるとき」(P.25)をお試しください。

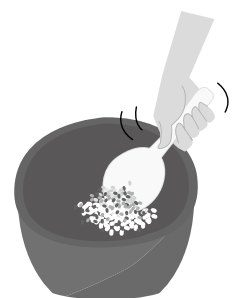

症 状

露が付く
におう
黄ばむ

ここを確認！

- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか？
- 24時間以上保温していませんか？
- 冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか？
- 精米や洗米は、充分しましたか？
- しゃもじを入れたまま保温していませんか？
- 炊込みごはんやスープごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
→内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
→においが取れないときは、「お手入れ機能」を使ってください。(P.19)
- お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

乾燥する

- 24時間以上保温していませんか？
- 繰り返し再加熱をしていませんか？
- 蒸気ふたは、正しく取り付けられていますか？
- ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形したりしていませんか？

おかゆが
のり状になる

- 長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など)
- おかゆを保温していませんか？

薄い膜ができる

- 洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか？
- お米のぬか分が残っていませんか？
(オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

ごはんが内釜に
こびりつく

- お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのあるごはんは、こびりつきやすいことがあります。

「かまどおこげ」の
おこげが薄い

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.6)
- お米を洗いすぎしていませんか？(P.6)
- 季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件でおこげの濃さは変わります。
＜おこげが薄くなる傾向＞
①新米を炊いたとき ②炊飯量が多いとき ③水加減が多いとき
④やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ひとめぼれ、ミルキークイーンなどの銘柄や、低アミロース米、精米度が高めのお米)を炊いたとき
⑤2時間以内の浸水で、「炊飯」ボタンを2回押して炊いたとき
＜おこげが濃くなる傾向＞
①おこげの色がつきやすい炊飯量(1.0Lタイプ：1.5～2.5カップ、1.44タイプ：2.5～4カップ)のとき
②1時間以上の浸水で、「炊飯」ボタンを1回押して炊いたとき

炊き上がったごはんの
表面がへこんでいる

- IH(電磁誘導加熱)の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。

■上記の対応をしても改善しないときは、P.24～25の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

- P.22～23の対応をしても症状が改善しないときなどは設定の変更ができます。
- 手順1は、「白米」または「無洗米」の「早炊き」コースに合わせてください。
- 手順2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。
16秒以上何も操作しなかったときは、現在時刻表示に戻ります。
(設定できていません)
→始めからやり直してください。
- 設定完了後は現在時刻表示に戻ります。
- 元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。



保温中、ふた加熱板や内釜に露が多く付くとき

- 1 **コース** を押し「▲」を「早炊き」に合わせる


- 2 **保温 再加熱** を押す 受付音(ピッ)はしません
予約1・2 を押す 受付音(ピッ)はしません
保温 再加熱 を押す **01**
- 3 **炊飯** を押す **60**
- 4 **コース** を押して「62」を表示させる
押すごとに「62→74→76→72→60→62」の順に変わります
4秒後に完了


お知らせ

- 工場出荷時は「60」です。

ごはんの保温温度を上げたいとき (60→74に上げる)

- 1 **コース** を押し「▲」を「早炊き」に合わせる

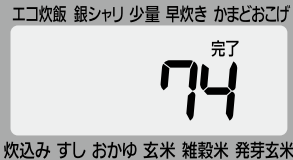- 2 **保温 再加熱** を押す 受付音(ピッ)はしません
予約1・2 を押す 受付音(ピッ)はしません
保温 再加熱 を押す **01**
- 3 **炊飯** を押す **60**
- 4 **コース** を押して「74」を表示させる
押すごとに「62→74→76→72→60→62」の順に変わります
4秒後に完了


お願い

- 12時間を超える保温はしないでください。
- 変更後、においがするときは「76」、変色・乾燥するときは「72」に変更してください。

お知らせ

- 工場出荷時は「60」です。



ごはんのこげが気になるとき

- 1 **コース** を押し「▲」を「早炊き」に合わせる

- 2 **保温 再加熱** を押す 受付音(ピッ)はしません
予約1・2 を押す 受付音(ピッ)はしません
保温 再加熱 を押す **01**
- 3 **コース** を押して「02」を選ぶ
炊飯 を押す **So:Hi**
- 4 **コース** を押して「So:Lo」を表示させる
押すたびに「So:Lo」「So:Hi」「So:Lo」…の順に変わります
4秒後に完了


お米の性質や状態によってお好みに炊けないとき



- 1 **コース** を押し「▲」を「早炊き」に合わせる

- 2 **保温 再加熱** を押す 受付音(ピッ)はしません
予約1・2 を押す 受付音(ピッ)はしません
保温 再加熱 を押す **01**
- 3 **コース** を2回押して「03」を選ぶ
炊飯 を押す 
- 4 **コース** を押して「0」を表示させる
押すたびに「0」がついたり消えたりします
4秒後に完了


お知らせ

- 変更すると「無洗米」「エコ炊飯」「少量」は選べません。「白米／銀シャリ」を使用し、水位線は「白米」に合わせる。かたさ(やわらか)の選択はできません。

終了音を消したいとき (炊飯・再加熱・お手入れの終了音を消す)

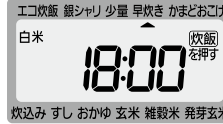- 1 **コース** を押し「▲」を「早炊き」に合わせる

- 2 **保温 再加熱** を約10秒間押す


お知らせ

- 変更しても、ボタンの受付音は消えません。

保証とアフターサービスよくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら」「こんなときは」(20～25 ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	IHジャー炊飯器
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 6 年

当社は、この IH ジャー炊飯器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター	365 日 受付 9 時～20 時
電 話 フリーダイヤル	0120-878-365
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。	

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口	
電 話 フリーダイヤル	0120-878-554
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。	
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
首都圏地区	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市中区瑞穂区塩入町8-10
九州地区	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鷗4丁目42
	高山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上烏羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥米台3丁目13-4
	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
中国地区	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鶴島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬潮仁町11-2
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

仕様

コース	お米	炊飯時間の目安(分) ()内は、お米を浸してから炊いたとき(P.10)	保温※	予約可能時間 (炊き上がりの00分前～)	炊飯容量(カップ数) ()内は、具を入れて炊くとき	
					1.0Lタイプ	1.44Lタイプ
エコ炊飯	白米・無洗米	44(36～43)	○	60分前～	0.5～5.5	0.5～8
銀シャリ	白米・無洗米	ふつう 56(42～50) やわらか 56(42～50)		70分前～		
少量	白米・無洗米	48(30～32)	○	60分前～	0.5～1.5	0.5～2
早炊き	白米・無洗米	25～30(22～28)	○	－	0.5～5.5	0.5～8
かまどおこげ	白米・無洗米	56(42～50)	○	70分前～	0.5～5.5	0.5～8
炊込み	白米・無洗米	48～54 炊きおこわ 43～48	×	－	1～4 1～3	1～6
すし	白米・無洗米	47(26～34)	○	60分前～	1～5.5	1～8
おかゆ	白米・無洗米	50～67	×	70分前～	全がゆ 0.5～1.5(0.5～1) 5分がゆ 0.5～1 (0.5)	全がゆ 0.5～2(0.5～1.5) 5分がゆ 0.5～1.5(0.5～1)
玄 米	米	110～120	×	130分前～	1～3(1～2)	1～6(1～5)
雑 穀 米	米	50～56(32～40)	×	60分前～	0.5～4	0.5～6
発 芽 玄 米【SR-HX】		50～70(32～50)	×	60分前～	0.5～4(0.5～3)	0.5～6(0.5～5)
スープごはん【SR-HB】		メニューに応じて、1～40	－	－	白米水位線 0.5～4	白米水位線 0.5～5

※「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。(P.11)

お知らせ

●【SR-HB101/HB151/HB10E8/HB15E8】発芽玄米・分づき米・胚芽米は、「白米または無洗米」の「銀シャリ」コースで炊くことができます。

		SR-HX101/HX10E8	SR-HB101/HB10E8	SR-HX151/HX15E8	SR-HB151/HB15E8
電 源		交流 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力(約)	炊飯時	1200 W		1300 W	
	保温時	900 W (14.8 Wh ^{*1})	900 W (14.4 Wh ^{*1})	900 W (16.1 Wh ^{*1})	900 W (15.7 Wh ^{*1})
コードの長さ		1.0 m			
質量(約)		4.8 kg	4.7 kg	5.1 kg	5.0 kg
大きさ(幅×奥行×高さ)		25.5 cm × 33.0 cm × 21.8 cm (45.5 cm ^{*2})		25.5 cm × 33.0 cm × 24.5 cm (48.2 cm ^{*2})	

- 消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。●(※1)は、1 時間当たりの保温時消費電力量です。
- 電源が“切”の状態での消費電力は、約0.6W です。(電源プラグを接続した状態)●(※2)は、ふたを開けたときの高さです。
- この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hz の切替は不要)されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-HX101/HX10E8	SR-HB101/HB10E8	SR-HX151/HX15E8	SR-HB151/HB15E8
最大炊飯容量	1.0 L		1.44 L	
区分名	B		C	
蒸発水量	15.2 g	12.3 g	13.1 g	12.5 g
年間消費電力量	73.5 kWh/ 年	72.8 kWh/ 年	104 kWh/ 年	103 kWh/ 年
1 回当たりの炊飯時消費電力量	141 Wh	141 Wh	172 Wh	171 Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	14.8 Wh	14.4 Wh	16.1 Wh	15.7 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.71 Wh	0.71 Wh	0.71 Wh	0.71 Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.63 Wh	0.62 Wh	0.62 Wh	0.62 Wh

注記 ●1 回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米／エコ炊飯」コースでの電力量です。
●1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
●蒸発水量は、1 回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

保証とアフターサービス／仕様

内釜は販売店やパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

- SR-HX101・SR-HB101 : (品番) ARE50-E04
- SR-HX151・SR-HB151 : (品番) ARE50-E03
- SR-HX10E8・SR-HB10E8 : (品番) ARE50-E29
- SR-HX15E8・SR-HB15E8 : (品番) ARE50-E28

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**



※携帯電話・PHSからのご利用になります。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「430 井」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「井」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

■FAX フリーダイヤル

06-6907-1187

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**



※携帯電話・PHSからのご利用になります。

- ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の IH ジャー炊飯器の点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2011

RZ19-E03
S0611Y0